

SHARP®

掃除機

形名

イー シー シー エル

EC-CL20



取扱説明書

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

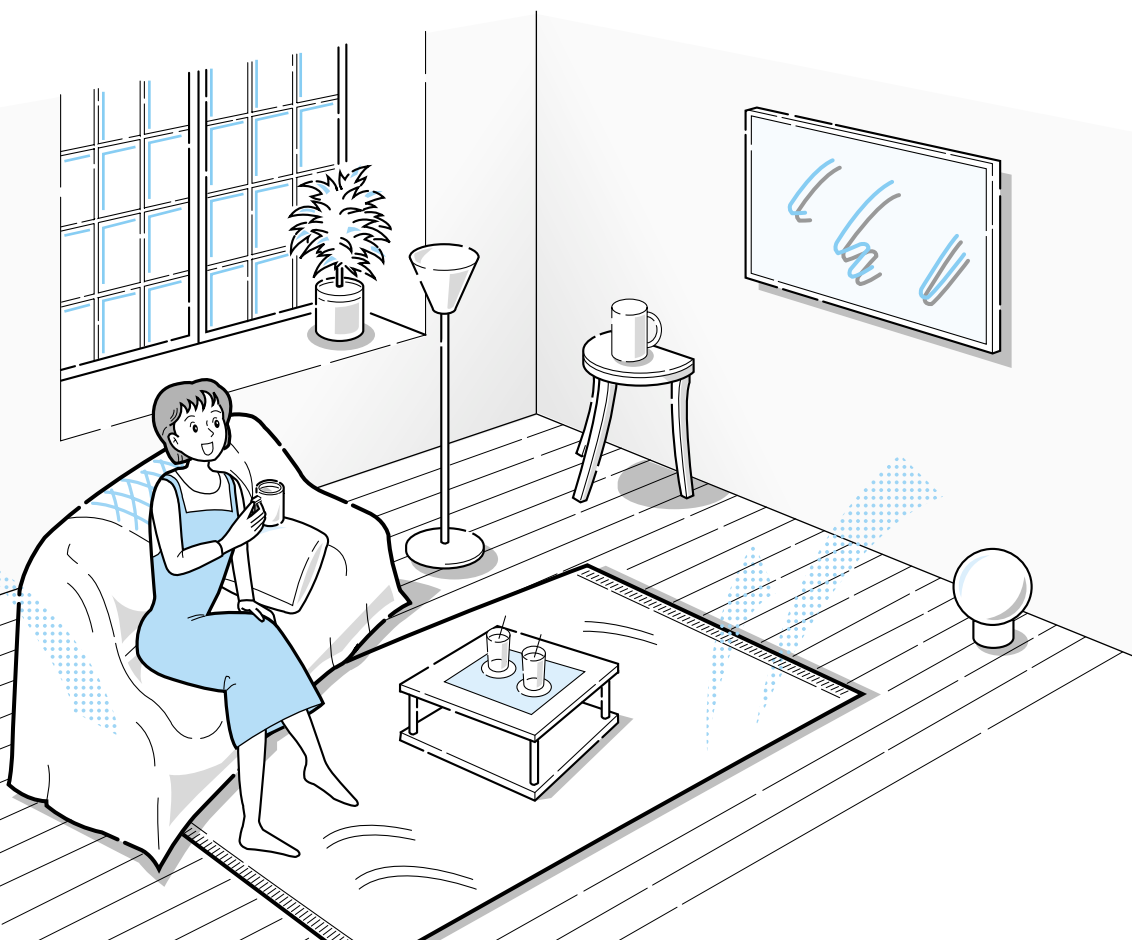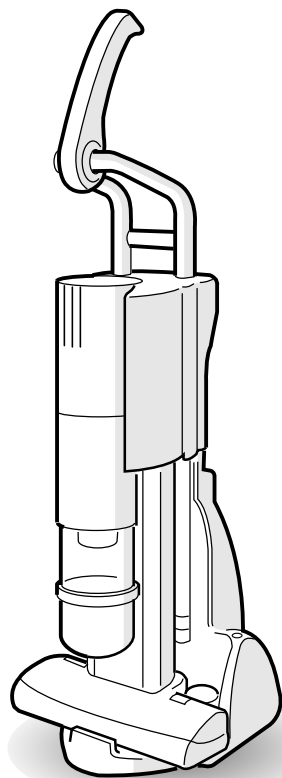


特 長



吸じん力が持続し、排気もクリーン お手入れ簡単、サイクロン吸じん

ごみと空気を遠心分離

- 紙バックがないので、ごみが溜まってもし使いはじめの吸じん力が持続します。
- ダストカップをはずし簡単にごみ捨てできます。
- ダストカップ着脱のつど、内筒のメッシュがクリーニングされます。

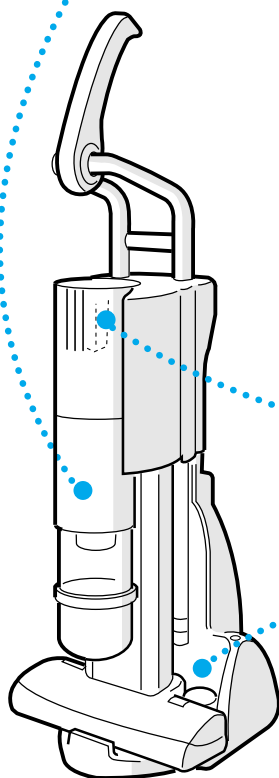

2 巡回気流(サイクロン)で
ごみと空気を遠心分離。

大きめのごみ

小さめのごみ

3 きれいな空気を排出

1 ごみを吸引。

HEPAタイプフィルター 集中排気構造

- 排気は微細塵もしっかりとらえるHEPAタイプフィルターを通して出ます。

コードレス / 交流(100V)両用の 2電源方式


コードレスで普段の"サッと掃除"、交流電源で徹底的に"しっかり掃除"と使い分けできます。

- コードレス時連続使用時間(満充電・電池初期/20)
「標準」運転時： 約30分
「強」運転時： 約10分


高温状態で充電したり、ご使用になりますと、ご使用時間は徐々に短くなります。

スタイル自在でいろんなお掃除もラクラク


本体を上スライドしてソファの下もスムーズ
シーンに合わせて本体が上下にスライド。

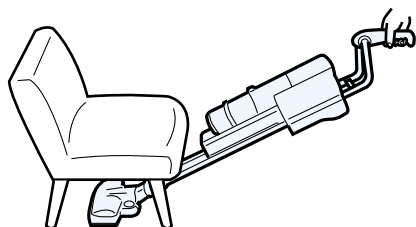

フックホースとすき間用
ノズルで
高い所もラクラク。

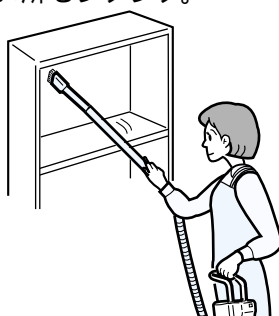

吸込口をはずして
ハンディタイプに
車などのお掃除も手軽にOK。

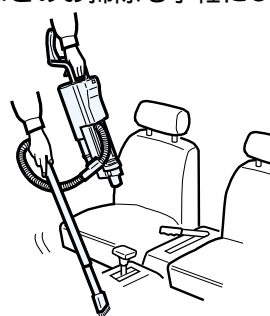

もくじ

ページ

● 特 長	2
● 安全上のご注意	4
● お 願 い	7
● 各部のなまえ / 付属品	8 ~ 9
● 充電のしかた	10
● 上手にお使いいただくために	11
● ご使用前の準備	12 ~ 13

使いはじめ

● 基本的な操作のしかた	14
● 本体スイッチの使いかた	14
● 伸縮ハンドルの伸縮・本体の昇降のしかた	14 ~ 15
● お掃除のしかた	16
● 収納のしかた	17
● ごみの捨てかた	18 ~ 19
● お手入れ	20 ~ 22
● 電池交換のしかた	23

使いかた

● 保証とアフターサービス	24
● お客様ご相談窓口のご案内	25
● 故障かな?	26 ~ 27
● 仕 様	27
● 保 証 書	裏表紙
● 別 売 品	裏表紙

その他

安全上のご注意



この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。
その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。
内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 危険

人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。

⚠ 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠ 注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



してはいけないことを表しています。

禁止



分解や修理改造の禁止を表しています。

分解禁止



ぬれた手で触れてはいけないことを表しています。

ぬれ手禁止



ぬらしてはいけないことを表しています。

水ぬれ禁止



触れてはいけないことを表しています。

接触禁止



火気を近付けてはいけないことを表しています。

火気禁止



しなければならないことを表しています。

必ず実施



必ず差込プラグをコンセントから抜くことを表しています。

プラグを抜く

- 「安全上のご注意」は使う前に必ず読み、いつでも見られる所に保存しておいてください。

ニカド電池について

⚠ 危険



禁止

ニカド電池を単独で使しない。

電池の漏液・発熱・発火・破裂の原因になります。



禁止

EC-CL20以外の機器に接続しない。


過電流により、電池が漏液・発熱・破裂する原因になります。



禁止

火の中に投入したり加熱しない。

電池の漏液・発熱・発火・破裂の原因になります。

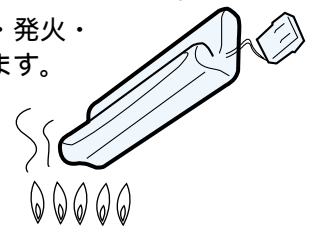

禁止

⊕ ⊖ 端子を針金などの金属で接続しない。


金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに持ち運んだり保管しない。
電池がショートし、漏液・発熱・発火・破裂の原因になります。



禁止

電池を落下させたり、衝撃を与えたりしない。


電池の漏液・発熱・発火・破裂の原因になります。

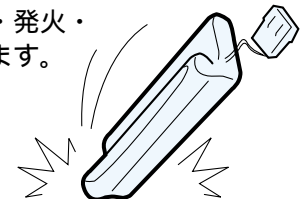

分解禁止

絶対に分解したり改造しない。

電池の漏液・発熱・発火・破裂の原因になります。

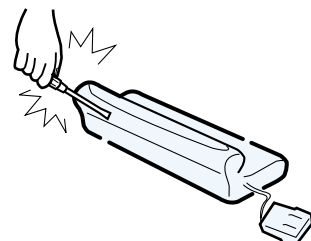

警告



禁止

電池が液漏れしたり、変色変形
その他今までと異なることに気
付いたときは、使用しない。


電池の発熱・発火・破裂の原因に
なります。
床に付着すると損害を与えること
があります。



水ぬれ禁止

電池に水や海水をかけたり、
水中に入れたりしない。

ショート・発熱の原因になります。

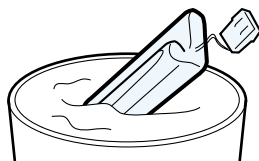

必ず実施

電池から漏れた液が目に入った
ときは、すぐにきれいな水で洗
い、医師の治療を受ける。

そのままにしておくと、目に障害
を与える原因になります。

注意



必ず実施

電池が熱くなっている場合は、
冷えるまで待ってから交換する。
やけどの原因になります。



必ず実施

電池や本体は普通のごみといっ
しょに捨てない。

とくに電池は発火・環境破壊の原
因になります。



必ず実施

電池から漏れた液が皮膚や衣服
に付いたときは、すぐにきれい
な水で洗い流す。

そのままにしておくと、皮膚がか
ぶれたりする原因になります。

本体・充電台について

危険



禁止

専用の充電台以外は使用しない。
電池の漏液・発熱・破裂の原因に
なります。

警告

傷んだ電源コードや差込プラグ、
ゆるんだコンセントは使用しない。
感電・ショート・発火の原因にな
ります。

電源コードを傷付けない。
(傷付け・加工・無理な曲げ・引っ
張り・ねじり・重い物を載せる・挟
み込むなどしない。)

電源コードが破損し、火災・感電
の原因になります。



禁止

電源コードを回転ブラシに巻き
込ませない。
コードが損傷し、火災・感電の原
因になります。

コンセントや配線器具の定格を
超える使いかたや、交流100V
以外での使用はしない。

他の器具と併用して定格を超える
と、分岐コンセント部が異常発熱
して、発火することがあります。



禁止

灯油・ガソリン・可燃性ガス・
たばこの吸いがらなどを吸わせ
ない。

線香などの火の付いたもの・トナー
なども吸わせないでください。
火災や爆発の原因になります。



禁止

端子間を針金などの金属で接続
しない。
火災・感電の原因になります。

警告



分解禁止

絶対に分解したり修理・改造しない。
火災・感電・けがの原因になります。
修理は販売店・またはお客様ご相談
窓口にご相談ください。



ぬれ手禁止

ぬれた手で差込プラグの抜き差し
はしない。
感電の原因になります。



水ぬれ禁止


水洗い・風呂場など湿気の多い場
所での使用は絶対にしない。
感電する場合があります。

湿気の多い所や水にぬれる所では
充電しない。
感電・発火・異常発熱の原因になり
ます。



接触禁止

吸込口の回転ブラシやセーフティ
ーストップ機構には触れない。
セーフティーストップ機構に触れる
と回転ブラシが回転し、
手などにけがをする
ことがあります。
とくに、お子様
にはご注意ください。

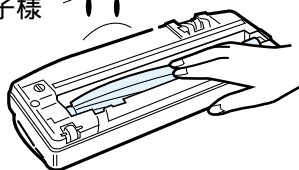

必ず実施

差込プラグのほこりなどは定期的
に取る。
プラグにほこりなどがたまると湿気
などで絶縁不良となり、火災の原因
になります。プラグを抜き乾いた布
で拭いてください。

差込プラグは根元まで確実に差し
込む。
差し込みが不完全ですと、火災・感
電の原因になります。




プラグを抜く

お手入れ・点検の際は差込プラグ
を抜く。
感電やけがをすることがあります。

注意

排気口はふさがらない。
火災の原因になります。

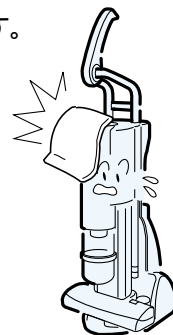


禁止

引火性のもの(ガソ
リン・ベンジン・シン
ナー)の近くで使用
しない。
爆発や火災の原因に
なります。

吸込口をふさいで長時間運転しない。
過熱による本体の変形・発火の原因
になります。

本体の先端やホースの接点に金属
類を入れない。

感電するこ
とがありま
す。

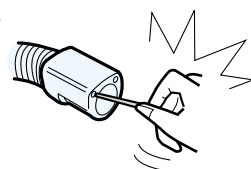

火気禁止

火気に近づけない。
本体の変形によるショート・発火の
原因になります。



必ず実施

差込プラグを抜くときは、必ず差
込プラグを持って抜く。
感電やショートし発火することがあ
ります。






プラグを抜く

使用時以外は、差込プラグをコンセ
ントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による感電
・漏電・火災の原因になります。

お願い

- 水や液体・湿ったごみ・ピン・針・ひも・シンナー・油・ベンジン・殺虫剤などは吸わせない。
故障の原因になります。
- ガラス・カミソリなどの鋭利なものや、大量の砂などは吸わせない。
ダストカップや内筒のメッシュに傷が付きます。
- 電源コードを、無理に引っ張らない。
差込プラグの根元が繰り返し折れ曲がると、断線の原因になります。
- 石こう・セメント・チョークなどの、非常に細かい粉を吸わせると、内筒のメッシュが目詰まりして、サイクロンの吸塵力が低下します。
その場合は内筒をはずして水洗いしてください。
- 吸込口を取りはずした本体の先端やホースだけで使わない。
故障の原因になることがありますので、ホースにすき間用ノズルなどを付けて、お使いください。
- 排気口に、指やヘアピン・つまようじ・コインなどを入れない。
- 吸い込みが悪くなったら「ゴミ捨て」ラインにごみが溜まる前にダストカップのごみを捨ててください。
また内筒のメッシュを月2回、本体のフィルターを月1回水洗いしてください。
- ダストカップ・内筒とクリーニングリング・回転ブラシの水洗い後は、乾いた布で水滴を拭き取ってください。
- フィルターの水洗い後は陰干しして、十分に乾燥させてからお使いください。
- ダストカップをはずすときは、ダストカップをしっかりと持ちながらはずしてください。
ダストカップを落とし、ごみが飛び散る原因になります。
- 本体を上げた状態で立てて置かないでください。
倒れてけがや床面を傷付ける原因になります。
- この掃除機は家庭用です。業務用としての使用はできません。
- お掃除以外に使用したり、吸込口を密閉して使用しない。
故障の原因になります。
- 土間などを掃除すると、吸込口が傷付きますので、おやめください。
- 本体は押入れ・お部屋の隅などに、充電台に載せて保管してください。
倒れてけがや床面を傷付ける原因になります。

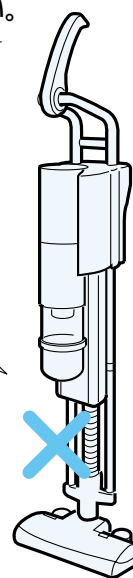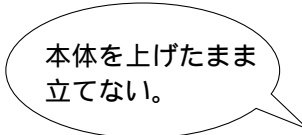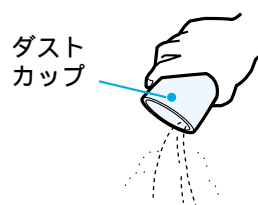

各部のなまえ

☞ 内の数字は主な説明のあるページを示します。


本体正面

排気口

中にフィルターが入っています。

内筒 20☞

内筒はごみを通さず
空気のみを本体
へ通します。

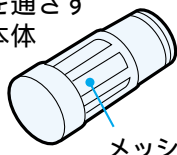

メッシュ

ふた開閉つまみ

ダストカップ 18☞

ダストカップは上と下に分かれ、
ごみを分離して溜めることが
できます。



ダストカップ上
糸くずや毛髪など
の大きめのごみが
溜まります。



ダストカップ下
砂やほこりなどの
小さめのごみが溜
まります。

ハンドル

本体スイッチ


HEPAタイプフィルター 中に入っています。

ふた 22☞

中にフィルターボックスが入っ
ています。

クリーニングリング 20☞

内筒のメッシュを
ダストカップ着脱
時にクリーニング
します。



電池カバー 23☞

中に電池が入っています。

コード掛け 17☞

充電台 10☞

吸込口

裏面

ブラシカバー 21☞


ブラシカバーの溝に、
コインを入れて回
すと、ブラシカバーの
開閉ができます。



開

閉

回転ブラシ 21☞

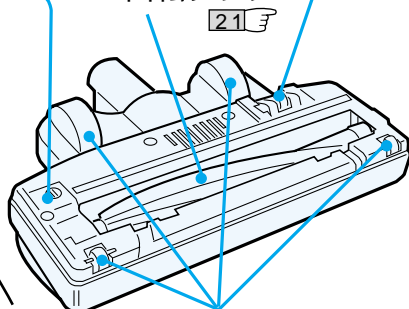

車輪

セーフティストップ機構

安全のため吸込口を床面から浮かすと、回転
ブラシが自動的に止まります。



お願い

● 床面から浮かしたままセーフティ
ストップ機構に手をふれないでく
ださい。回転ブラシが動きだし危
険です。



お知らせ


● セーフティストップ機構より、カ
ラカラと音が出ることがありますが
異常ではありません。
● 吸込口をひっくり返してセーフテ
ィストップ機構を押しても、回転
ブラシは動作しません。

付属品

各部のなまえ／付属品

使いはじめ


本体背面

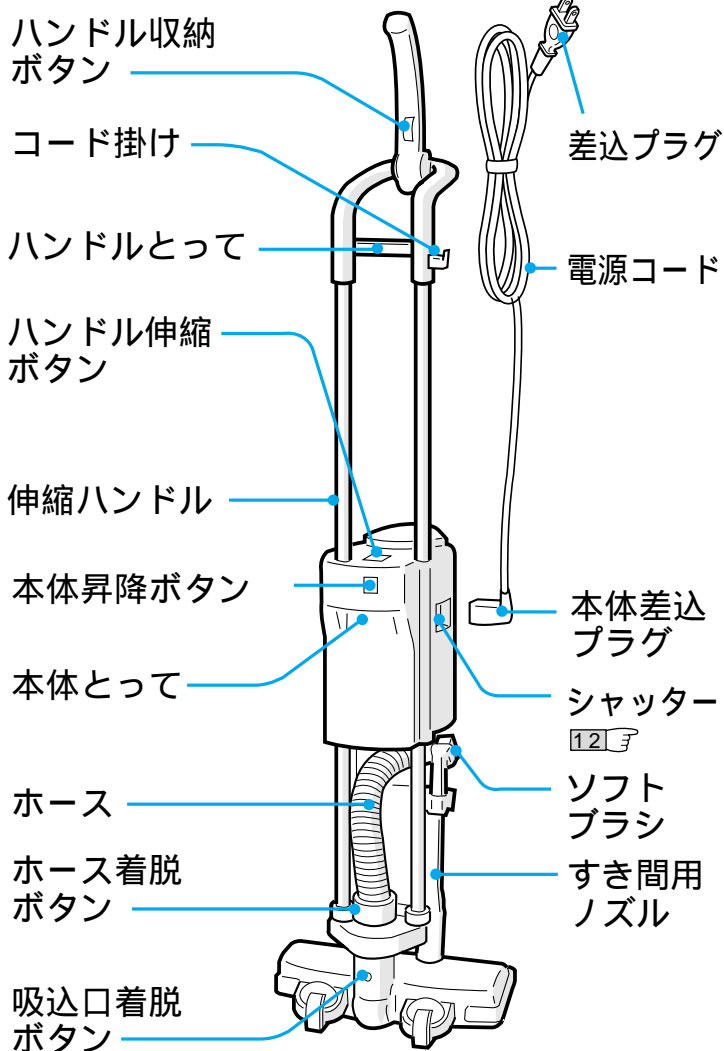


すき間用ノズル(ソフトブラシ)の着脱方法

取り付けかた
すき間用ノズルを本体の端面にのせ、ホルダーに押し入れる。


取りはずしかた
取り付けかたの逆の方向に引いて取りはずす。

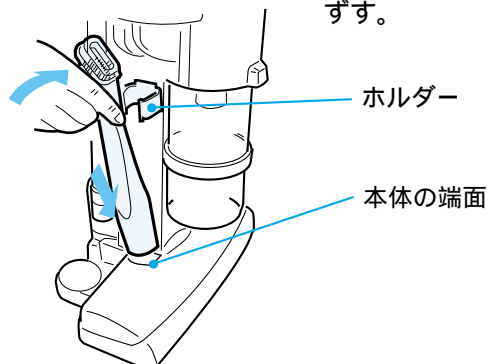


吸込口 (1個)

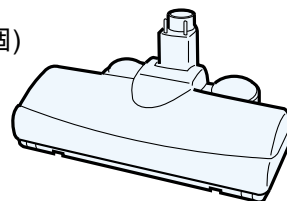

ダストカップ
(本体装着1個)

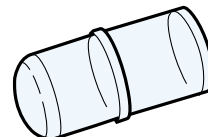


内筒
(本体装着1個)

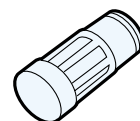


クリーニングリング
(本体装着1個)



充電台 (1個)

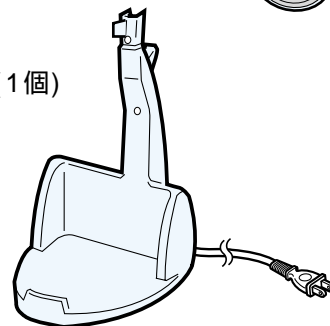


電源コード (1本)




すき間用ノズル (1本)

ソフトブラシ (1本)


(ソフトブラシは着脱可能)

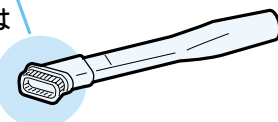

フゾクホース (1本)

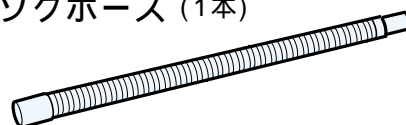

延長管 (1本)



印刷物付属品 (1部)

取扱説明書(保証書付)

充電のしかた

- 出荷時、電池は充電されていませんので、ご使用前に必ず充電してください。
(標準充電時間は、約4時間です。)
- 電池を長持ちさせるため、使用時間にかかわらず必ず充電してください。

手 順

- 1** 充電台の差込プラグをコンセントに差し込む。






お願い

- テレビやラジオなどのAV機器から2m以上離してください。別のコンセントでご使用ください。
雑音が入ることがあります。






お知らせ

- 充電台裏側の溝にコードを差し込みながら巻き付けて、長さを調節できます。

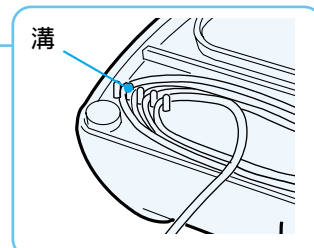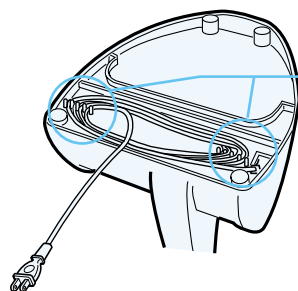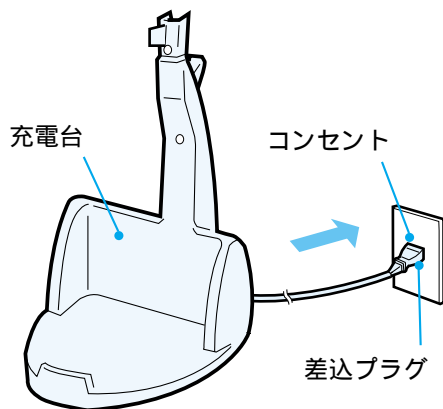

- 2** 本体スイッチを「切」にしてから
本体を収納状態にし、充電台の端子部に本体の端子部を差し込む。

収納状態

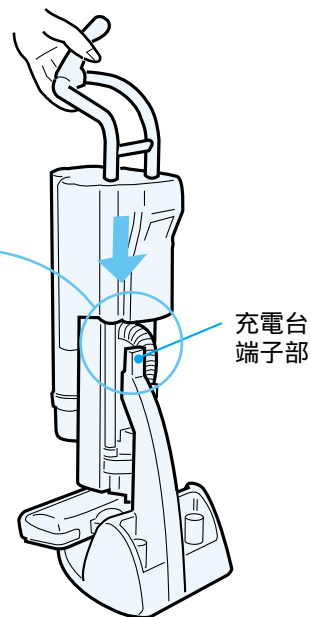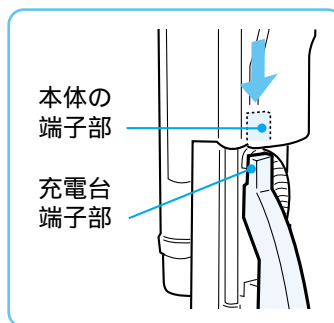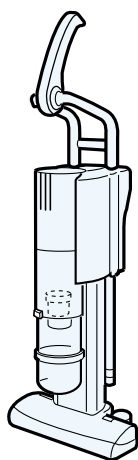

- 3** 充電台の充電ランプが赤色に点灯したことを確認する。
充電が完了すると、充電ランプが消灯します。




お願い

- 充電台にセットしたままで運転しないでください。
- 充電ランプが点灯しないときは、本体を充電台にセットしなおしてください。



お知らせ

- 室温が高いときや使用直後は、電池が高温となり、電池の保護装置がはたらくため、充電台にセットしても、一時的に充電ランプが点灯しない場合があります。電池が冷えるとランプが点灯し、充電が始まります。

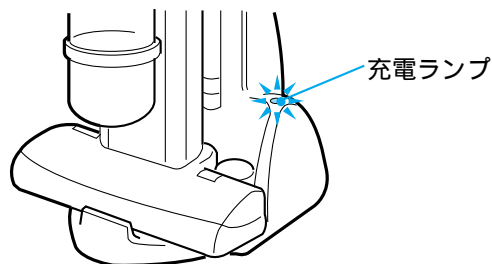



お願い

- 長期間(10日以上)使わないときは、充電台の差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 長期間(10日以上)充電せずに放置されたときは、必ず4時間以上充電してからご使用ください。(充電しないと、電池の性能を損なう場合があります。)
- 電池を長持ちさせるため、2～3カ月に一度は本体が停止するまで運転して、充電ランプが消灯するまで充電してください。



お知らせ

- 充電中(充電ランプ点灯中)でも、本体を充電台からはずして使用できます。
- 充電ランプが消えた状態で本体を充電台からはずし、再び充電台にのせると、ランプが点灯します。(少し時間がかかります。)
- 標準充電時間は約4時間ですが、使用時間や温度などの使用状態により充電時間が異なる場合があります。
- 充電中に本体や充電台が温かくなりますが、異常ではありません。
- 室温が低い場合や直射日光が当たる高温の所では正しく充電されずに運転時間が短くなったり、充電時間が長くなることがあります。(電池は高温状態で充電すると、ご使用時間が徐々に短くなります。)
- 充電台の差込プラグをコンセントから抜いたり、差し込んだときは、一瞬充電ランプが点灯しますが、故障ではありません。
- 充電完了後は充電台の差込プラグをコンセントから抜かずに、本体は充電台にセットしたままにしてください。
充電完了後(充電ランプ消灯中)も、電池の自己放電防止のための補充電をしています。
(消費電力約3W) 差込プラグを抜くと、使用時間が短くなります。

上手にお使いいただくために

この掃除機は、紙パックを使わない新構造「サイクロン吸じん」式です。



お知らせ

- 1 ごみは透明のダストカップに溜まります。
ダストカップを簡単に取りはずし、お掃除のつど手軽にごみ捨てできる新方式ですので、紙パック式とくらべ、ごみの集じん容積が少なくなっています。
- 2 ごみがダストカップ下の「ゴミ捨て」ラインにくる前に、必ずごみを捨ててください。
また内筒とクリーニングリングを、月2回水洗いしてください。
使い始めの吸い込み力が持続します。



じゅうたん中心のご家庭は

強いかき出し力を持った吸込口(パワーブラシ)ですので、とくにじゅうたんのごみがよく取れます。

使い始めはダストカップにじゅうたんの遊び毛などのごみが多く吸い込まれ、ごみ捨ての回数が多くなる場合もありますが、徐々にごみが少なくなります。

ご使用前の準備

電源での準備


(各スタイルにしてから使用する電源に合わせて準備します。)

交流電源の場合

- ① 本体のシャッターを開け、電源コード側を上に向けて、本体差込プラグをしっかり差し込む。




- ② コード掛けに電源コードを引っ掛け、差込プラグを確実にコンセントに差し込む。

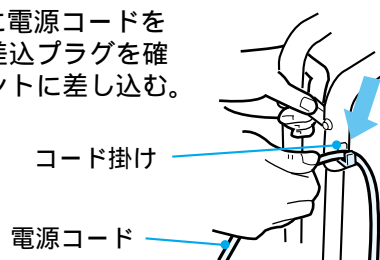

コードレスの場合


本体のシャッターを閉める。

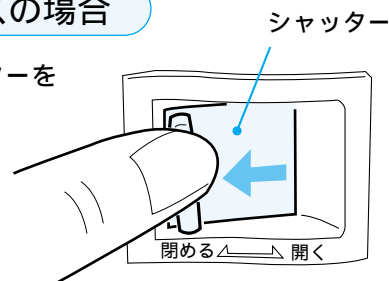

- コードレスのときは必ずシャッターを閉めてください。開いていると運転しません。開いていると本体スイッチを押したとき、電池容量ランプが点滅します。

タテ型スタイル

- 1 本体を倒し、吸込口を取り付ける。

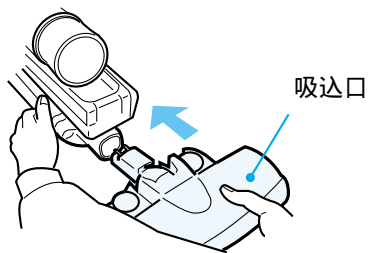


- 2 本体を立てハンドルを立てる。



- 3 伸縮ハンドルを伸ばす。


ハンドル伸縮ボタンを押しながら伸縮ハンドルのとってを引き上げる。カチッと音がするのを確認する。

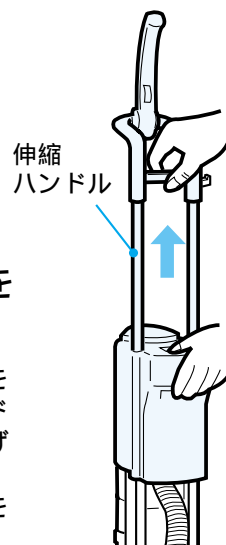

- 4 ハンドルをしっかりと持ち、吸込口を軽く踏み、本体を手前に傾ける。


ハンドル

吸込口

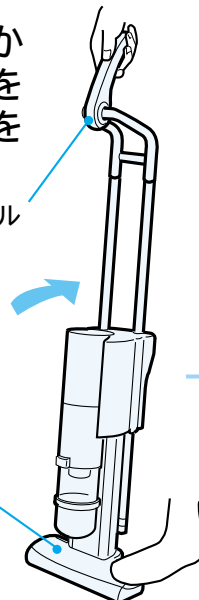


隅掃除スタイル

- 1 タテ型スタイル(12)を
ご覧になり操作をおこない、
ホース着脱ボタンを押しながら、
ホースを抜く。

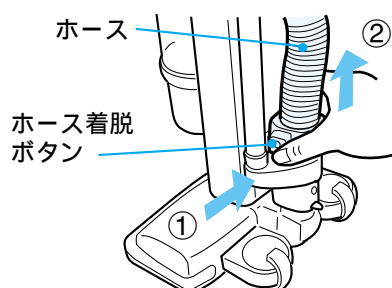


- 2 ホースの先にすき間用ノズル
またはフゾクホースまたは、
延長管を取り付ける。

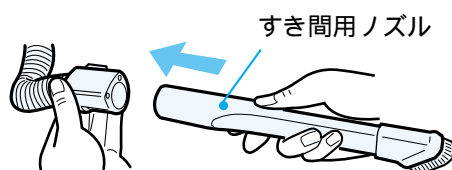


フゾクホースには延長管または、すき間用ノズル、延長管にはフゾクホースまたは、すき間用ノズルが取り付けられます。お掃除場所に合わせてお選びください。

また、すき間用ノズルとソフトブラシは着脱できます。

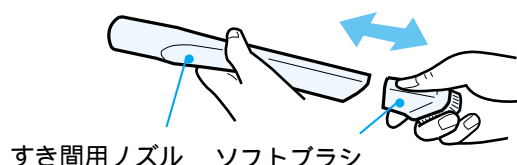


ホースの先にフゾクホース・
延長管・すき間用ノズルを
取り付けたとき

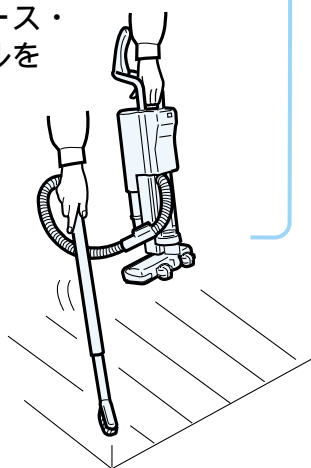


ハンディスタイル

- 1 本体を倒し裏返して吸込口
着脱ボタンを押しながら、
吸込口をはずす。


吸込口着脱ボタン 吸込口

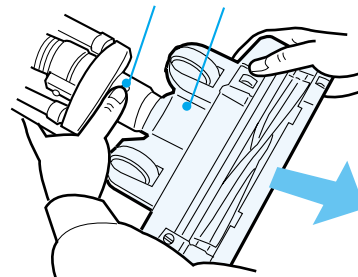

- 2 ホース着脱ボタンを押しながらホースを抜き、ホース
の先にすき間用ノズルまたは、
フゾクホースまたは、
延長管を取り付ける。

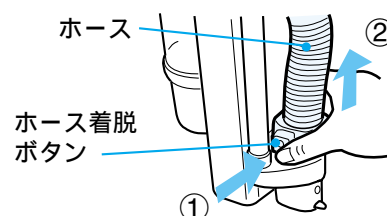


ホースの先にフゾクホース・
延長管・すき間用ノズルを
取り付けたとき

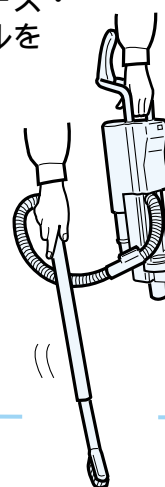

基本的な操作のしかた

本体スイッチの使いかた

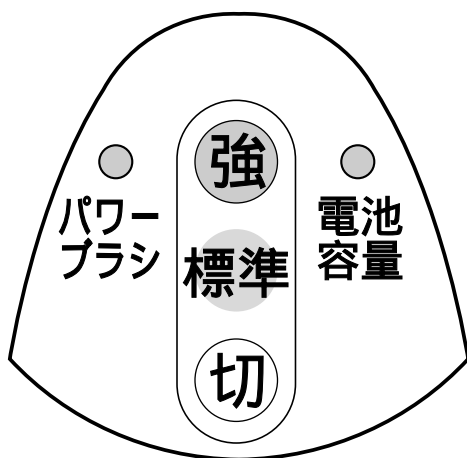

1 運転を開始するときは。

● **強** または **標準** を押す。

- コードレスでご使用の場合、**強 標準** とも本体と吸込口の回転ブラシが動作します。
- 交流電源でご使用の場合、**強** では本体と吸込口の回転ブラシ、**標準** では本体のみ動作します。
- **強 標準** では吸込力が変化します。

2 運転を止めるときは。

● **切** を押す。

- 電池容量ランプは、電池の残量の目安を赤のランプでお知らせします。
本体を充電台からはずし、コードレスの使用状態で **標準** を押します。
 - 点灯 …… 電池容量は十分です。お掃除できます。
 - 点滅 …… 電池容量は残りわずかです。充電してください。
 - 消灯 …… 電池容量は空です。充電してください。
- パワーブラシランプは、吸込口の回転ブラシが回転モードのとき、緑のランプでお知らせします。




- コードレス時、シャッターが開いていると運転しません。
本体スイッチを押したとき、電池容量ランプが点滅してお知らせします。シャッターを閉めてください。

伸縮ハンドルの伸縮・

伸縮ハンドルや本体は身長やお掃除の場所に合わせて使いやすい位置に調節できます。

- 伸縮ハンドルは3段階に調節できます。
- 本体の位置は伸縮ハンドルがいちばん伸びた状態で4段階に調節できます。

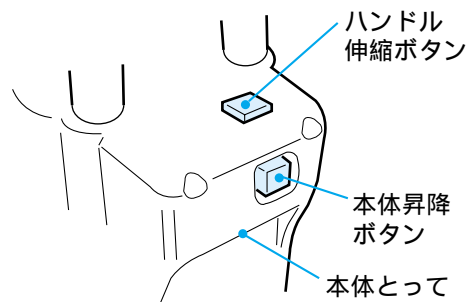

- 本体を降ろすとき、急激に落下するのを防ぐために、ブレーキをかけています。



- 本体を降ろすときは必ず後部の本体にとってを持ちながら、本体昇降ボタンを押してください。

本体の昇降のしかた


伸縮ハンドルを伸ばす

ハンドル伸縮ボタンを押しながら、ハンドルとってを引き上げます。

(伸縮ハンドルはいちばん伸びた状態になります。)

伸縮ハンドルを短い状態で使用するとき


- ① いちばん伸びた状態にします。
- ② ハンドル伸縮ボタンを押し、ハンドルとってを少し押し下げてからハンドル伸縮ボタンを離し、カチッと止まるころまでハンドルとってを押し下げます。

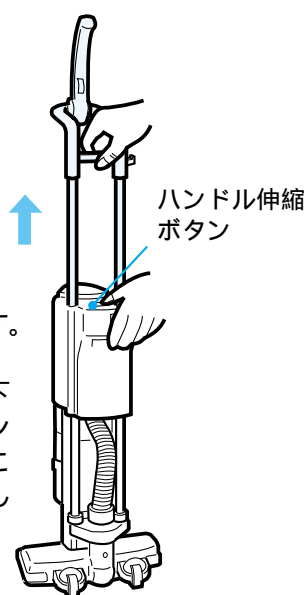

本体を降ろす

本体後部の本体とってを持ちながら、本体昇降ボタンを押し、本体を下へ降ろします。


(本体をいちばん下まで降ろす場合、本体昇降ボタンを押しながら本体を降ろします。)

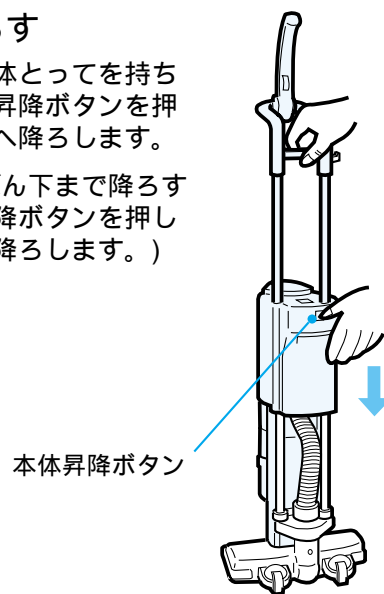

本体を上げる

伸縮ハンドルを伸ばした後で本体後部の本体とってを持ちながら、本体昇降ボタンを押し、本体を上げます。

(いちばん上まで本体を上げる場合、本体昇降ボタンを押しながら本体を上げます。)

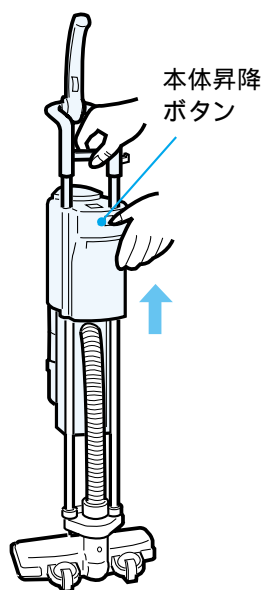


伸縮ハンドルを下げる

ハンドル伸縮ボタンを押し、ハンドルとってを押し下げます。

(伸縮ハンドルを収納する場合、ハンドル伸縮ボタンを押しながら、ハンドルとってを押し下げます。)

ハンドル伸縮ボタン

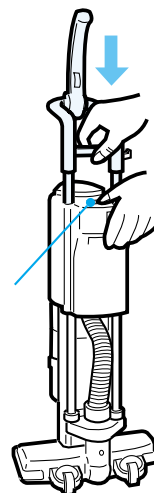

- 伸縮ハンドルは、本体がいちばん下がった状態でないと伸縮できません。一度、本体をいちばん下へ下げてから伸縮ハンドルを伸縮してください。



- 伸縮ハンドルのパイプに水などが付着すると、ブレーキがきかない場合があります。本体の落下を防ぐため、必ず本体とってを持ちながら本体昇降ボタンを押してください。(パイプ部に水などが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。)

お掃除のしかた



吸い込みの悪いごみの場合は **強** をお使いください。

タテ型スタイル

じゅうたんのお掃除

強 を押す。

運転を止めるときは。

切 を押す。

- ①まず一定方向に
- ②次に直角方向に
- ③最後に残った隅をお掃除します。



- ベッドの下や机の下などで、本体を上げてお掃除すると便利です。(15)

床・たたみのお掃除

標準 を押す。

運転を止めるときは。

切 を押す。



傷付き防止のため、床・たたみの目にそって軽くすべさせます。


隅掃除スタイル

標準 を押す。

運転を止めるときは。

切 を押す。

本体を床に置き、本体を支えてお掃除してください。
(ホースが伸びて本体が転倒し危険です。)

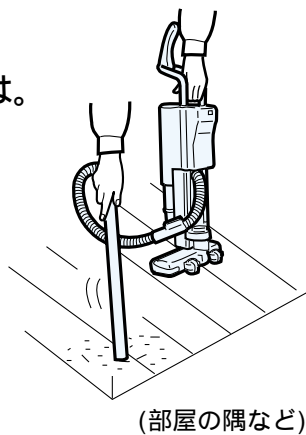

- ホースを本体にもどすときは必ず **切** を押してから取り付けてください。
回転ブラシが回転し危険です。
(ホースをはずしたときにパワーブラシランプが点灯していると、ホースを元にもどすと回転ブラシが回転します。)


ハンディスタイル

標準 を押す。

運転を止めるときは。

切 を押す。

本体をしっかり持って
お掃除してください。

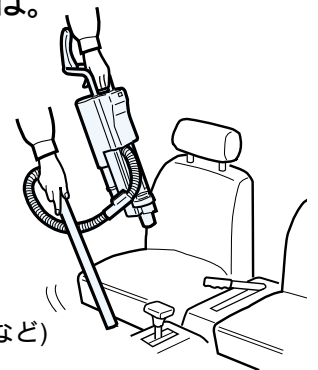

- はじめてお使いのときは、回転ブラシのかき出しでダストカップにじゅうたんの遊び毛などのごみが多く吸い込まれますので、早めにごみを捨ててください。徐々にごみが少なくなります。
- 吸込口を同じ場所で長く使ったり、じゅうたんや床・たたみに強く押し付けると、じゅうたんや床・たたみを傷めることがあります。
- 新築などのワックスがけされた床は吸込口の移動により、光沢の差がでることがあります。光沢の差がでたときは、水を含ませた布で拭き取った後、ワックス拭きをし、乾燥させてください。



- 一度に多量のごみ・ティッシュなどの大きいごみを吸わせないでください。
内筒のメッシュやクリーニングリングへのごみのからみつきの原因になります。
- 床・たたみでは、吸い込みの悪いごみの場合、「強」にしてください。
- 本体スイッチを「標準」のお掃除から「強」にすると、ダストカップにごみが一度に溜まり、「ゴミ捨て」位置にごみが溜まる前に吸わなくなることがあります。そのときにはごみを捨ててください。(18)

収納のしかた

手順


1 本体スイッチの「切」を押す。

電源コード使用のときは差込プラグをコンセントから抜いて、本体から本体差込プラグを抜く。

2 本体と伸縮ハンドルを下げる。


本体が上がっている場合、本体後部の本体とってを持ちながら本体昇降ボタンを押す、本体を降ろす。

本体昇降ボタン
本体とって

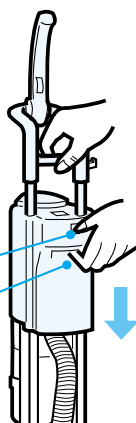


伸縮ハンドルが伸びている場合、ハンドル伸縮ボタンを押しながらハンドルとってを押す下げる。
(本体が上がった状態ではハンドル伸縮ボタンは押しません。)

ハンドル伸縮ボタン

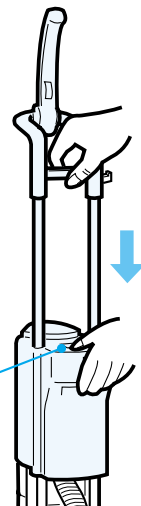


3 充電台の端子部に本体の端子部を差し込む。

本体の端子部

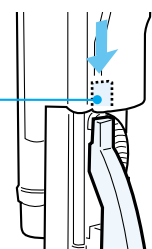


4 ハンドル収納ボタンを押しながらハンドルを収納する。


ハンドル
ハンドル収納ボタン

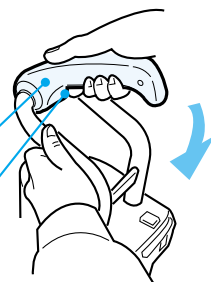

充電台端子部

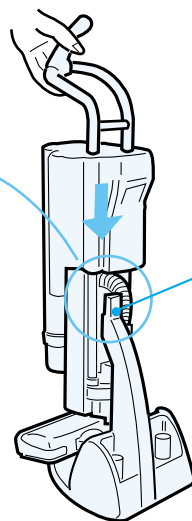


5 電源コードはコードバンドで束ね、充電台のコード掛けに掛けてからフゾクホース・延長管を充電台の筒に差し込む。

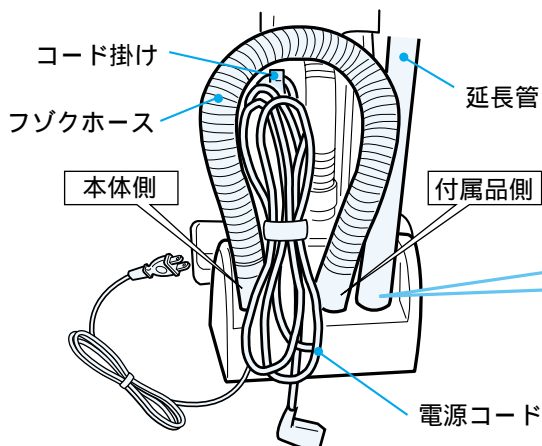

フゾクホース・延長管の差込位置は決められています。

延長管

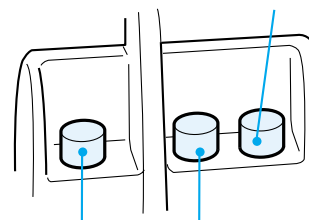


フゾクホース
本体側

フゾクホース
付属品側

ごみの捨てかた

- 衛生面から、お掃除のつごみごみを捨てることをおすすめします。
- ごみがダストカップ下の「ゴミ捨て」ラインまで溜まる前に、必ずダストカップのごみを捨ててください。
「ゴミ捨て」ラインを越えてそのまま使用を続けると、内筒のメッシュへごみが付着する原因になります。
- ダストカップをはずすときに内筒のメッシュがクリーニングされます。(19頁)
- 月2回は内筒とクリーニングリングの水洗いをしてください。(20頁)

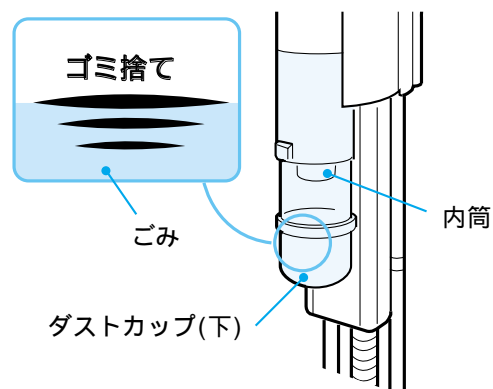


ダストカップを取りはずす

1 本体を収納状態にし(17頁 1 2)ダストカップを、正面に向けて立てる。

2 ダストカップを左に回し、いちばん下まで引き下げる。


左手で本体を握りダストカップ下の左右指掛け部を右手でしっかり持ち、ダストカップ・印がふたの解除・印の位置にくるまで左に回し、いちばん下まで引き下げます。

解除 ロック

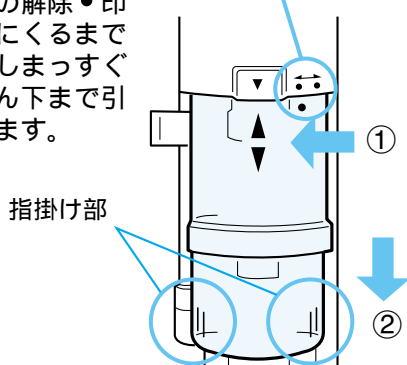

- 必ずダストカップの指掛け部を握って解除方向に回してください。

3 ダストカップを手前にゆっくりと引き出す。

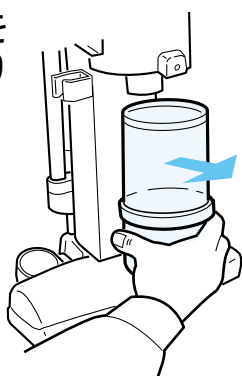

4 ダストカップ上の中央とダストカップ下を回してはらず。

ダストカップ上

ダストカップ下



- ダストカップ上の上端を持って回すとネジが固くなり、はずしにくい場合があります。

5 ダストカップ内のごみを捨てる。

ダストカップの上と下に入ったごみを捨ててください。



- ダストカップ下のごみを捨てるときは、カップをごみ捨て面へ近づけ、カップをさかさまにし、静かに引き上げるようにすると、ほこりの舞い立ちが防げます。

6 ダストカップ上とダストカップ下を回して締める。

「カチッ」と鳴るまで締めてください。




- ダストカップのねじ部のこじれがないようにクリックがあるまでしっかりと締めてください。

内筒のメッシュのクリーニングについて

- ①ダストカップをはずす動作とクリーニングリングが連動して、内筒のメッシュがクリーニングされます。
- ②メッシュに付着したごみを念入りに取る場合は、左手で本体を握り、ダストカップをしっかり持ち左に回してから、ゆっくり2～3回上下させてください。なお、ダストカップを再び取り付ける場合はダストカップを上へ上げて右に回してください。
- ③ごみの種類によっては内筒メッシュに付着したごみが落ちない場合がありますので、月2回は内筒とクリーニングリングを水洗いしてください。(20㌢)




- ダストカップをいきおいよく上下させないでください。細かいほこりが飛び散る場合がありますので、ゆっくり動かしてください。

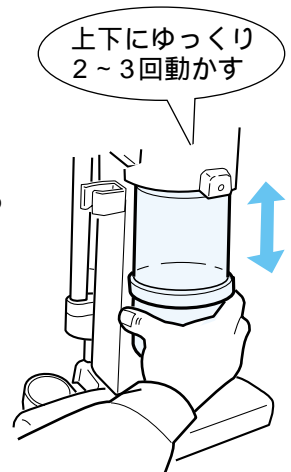

ダストカップを取り付ける


- 1 左手で本体を握りダストカップ下の「ゴミ捨て」マーク側を正面に持ち、本体の凹部にダストカップの凸部をはめ込みます。

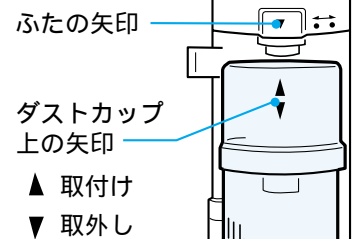

- 2 左手で本体を握り、ダストカップ下の左右指掛け部を右手でしっかり持ち、まっすぐ押し上げ、ダストカップの●印がふたのロック●印の位置にくるまで右に回します。



- ダストカップ上を持ってロック方向に回すと、ダストカップのねじがゆるみます。必ずダストカップ下の左右指掛け部を握ってロック方向に回してください。

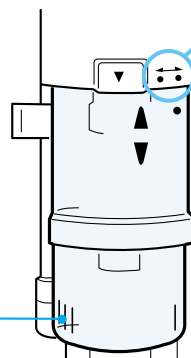

解除 ロック



指掛け部

ごみの捨てかた

使いかた




- ごみが本体(内筒の周り)に詰まっていると、ダストカップが取り付けません。この場合、お手入れ(20㌢)をご覧ください、ごみを取り除いてください。



- ダストカップの凸部を本体の凹部にはめ込まずにダストカップを無理に押し上げないでください。ダストカップ取付レバーが移動し、ダストカップが取り付けできなくなります。

解除方法

クリーニングリングをつまみ、内筒のメッシュが見えなくなるまで引き下げ、ダストカップ取付レバーを移動してください。

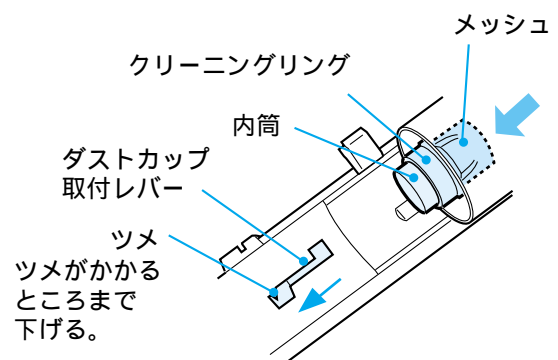


お手入れ

お手入れの際は、必ず本体スイッチを「切」にし、
差込プラグをコンセントから抜いてください。

ダストカップは

ダストカップがほこりで
汚れたときなど。

- 1 ダストカップ上の中央とダストカップ下を回してはまず。
中に溜まったごみは捨ててください。
(18) 5)
- 2 ダストカップを水洗いする。
- 3 まわりに付いた水を拭き取る。
柔らかい乾いた布で水滴を拭いた後、ダストカップの
上と下を締めて取り付けます。

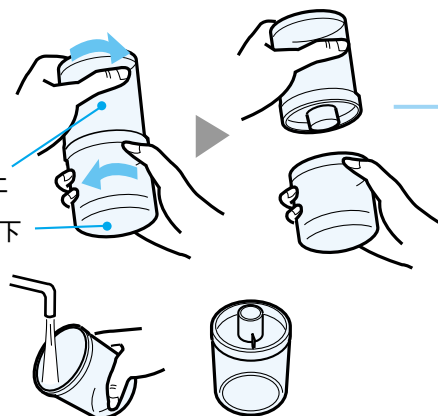

内筒とクリーニングリングは

ごみの種類によって内筒のメッシュが汚れる場合がありますので、月2回、内筒とクリーニングリングの水洗いをしてください。また、内筒に大量のごみが付着したときも水洗いしてください。

- 1 本体から内筒とクリーニング
リングを回してはまず。
内筒とクリーニング
リングを同時につま
んで矢印方向に回し
てはまずします。


反時計方向に
回してはまず。

- 2 内筒とクリーニング
リングを水洗いする。
水道水を流し込みながら
クリーニングリングを上
下させ、クリーニング
リングを内筒からはまずし、
乾いた布で水滴を確実に
とる。




お知らせ

床のワックス・油分などの
付着で内筒のメッシュの
汚れが落ちない場合(黄ば
みや黒ずんでいる場合)は
中性洗剤をご使用後、水洗
いしてください。

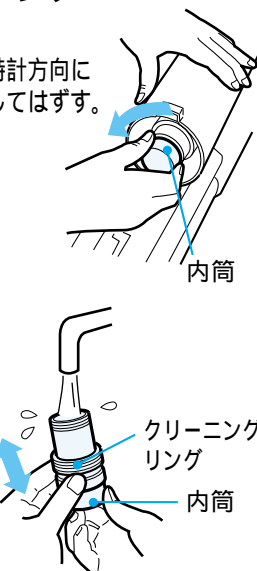

- 3 内筒とクリーニングリングを
本体に取り付ける。

- ① クリーニングリングね
じ部を本体のねじ部A
にしっかりと締め付け
ます。
- ② 内筒ねじ部をクリー
ニングリングの内側に差
し込み、本体のねじ部
Bにしっかりと締め付
けます。

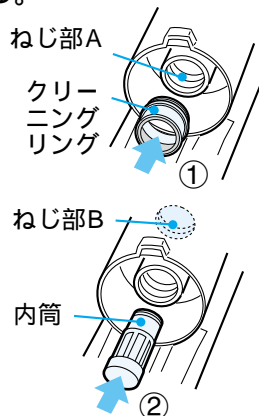


お願い

クリーニングリングをねじ部 A に取り付
けていないと、内筒のメッシュ部にごみ
が詰まりやすくなります。必ずしっかりと
締め付けてください。

本体(内筒のまわり)は

本体(内筒の周り)にごみが詰ま
ったときなど。


- 1 本体から内筒とクリーニングリングを回して取りはまず。
- 2 詰まっているごみを取り除いてから、内筒とクリーニングリングを
本体に取り付ける。

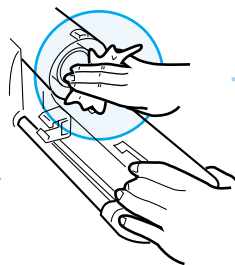

お願い

- 薬剤・漂白剤や温水などを使用しないでく
ださい。
- ダストカップの表面を傷めることになりま
すので、毛の硬いブラシで洗わないでくだ
さい。
- ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでく
ださい。
- 内筒のメッシュを傷めることになりま
すので、毛の硬いブラシで洗わないでくだ
さい。

- 内筒とクリーニングリングを本体に取り
付けるときは、ねじ部のこじれがないよ
うにしっかりと締め付けてください。
また、内筒のメッシュを強く押さないで
ください。
- 内筒ねじ部を手前にしてクリーニングリ
ングに差し込むとねじ締め付けができな
いだけでなく故障の原因になります。

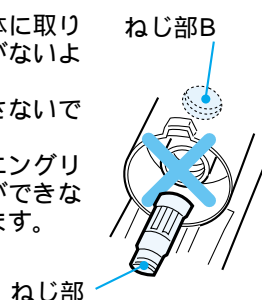


回転ブラシは / 糸くず・毛髪などがからみついたときなど。


差込プラグをコンセントから抜いてから吸込口を裏返します。

1 ブラシカバーをはずして回転ブラシをはずす。

① ブラシカバーの溝にコインなどを入れ「ひらく」の位置まで回してブラシカバーをはずします。

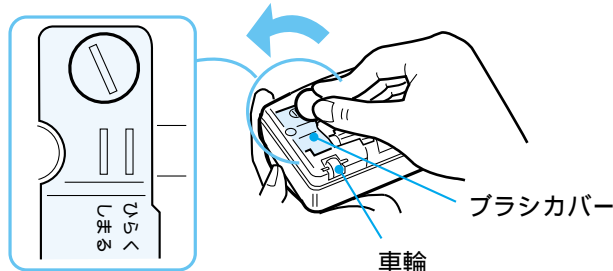

② 回転ブラシを少し持ち上げベルトをギアからはずし、回転ブラシをはずします。

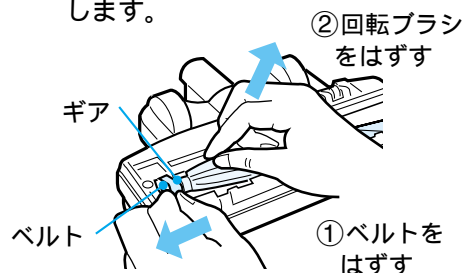

2 回転ブラシや車輪に付いた糸くずや毛髪などを切って取り除く。


回転ブラシの汚れが目立つようなら水洗いした後、乾いた布で水を拭き取り、陰干しして十分に乾燥させてください。車輪は水を含ませた布で拭いてください。




- 吸込口は水洗いしないでください。故障の原因になります。
- 薬剤・漂白剤や温水などを使用しないでください。
- 毛の硬いブラシで洗わないでください。
- ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
- 回転ブラシに注油しないでください。プラスチックが割れる原因になります。

3 回転ブラシを付ける。


① 軸受け(右)を溝に入れます。

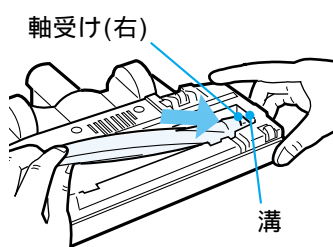

② ギアにベルトをかけます。

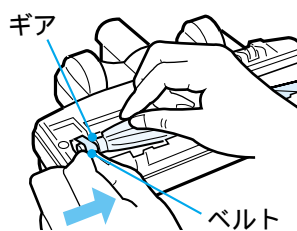


③ 軸受け(左)を溝に入れます。

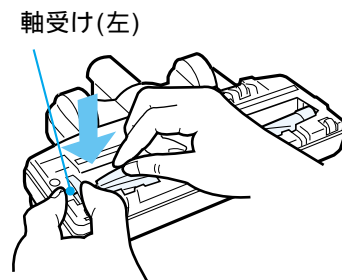


4 ブラシカバーを閉める。

① ブラシカバーの溝を吸込口裏面の凸部に掛けてブラシカバーを取り付けます。

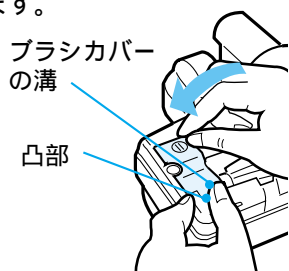

② ブラシカバーの溝にコインなどを入れ、「しめる」の位置まで回して、ブラシカバーを閉めます。

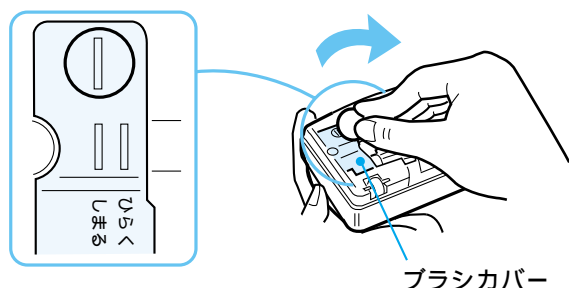

- ブラシカバーを必ず閉めてから吸込口をお使いください。
- ブラシカバーの溝に爪を入れて回さないでください。けがをすることがあります。
- 糸くずやひもなどを吸い込ませないでください。回転ブラシがロックし、故障の原因になります。


・・・お手入れ

フィルターは / 月1回、水洗いしてください。非常に細かいごみがたくさん溜まると吸込力を著しく低下させる原因になります。

1 本体のふたをはずしフィルターボックス左右凸部を持って取りはずす。



2 フィルターボックスからわくを開いてフィルターを取りはずす。

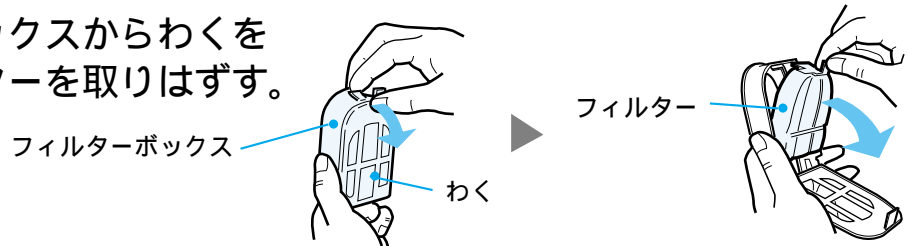

3 フィルターを水洗い(押し洗い)する。
フィルターを押し水を切り、陰干しして乾燥させてください。




お願い


- フィルターの水洗い後は十分に乾燥させてください。
水を含んだまま運転すると、モーターの故障の原因になります。
- フィルターを洗濯機で洗ったり、もみ洗いしないでください。
- フィルターをねじってしぼらないでください。
- ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。



4 フィルターの凸部をフィルターボックスの穴に入れフィルターを取り付け、わくを閉める。

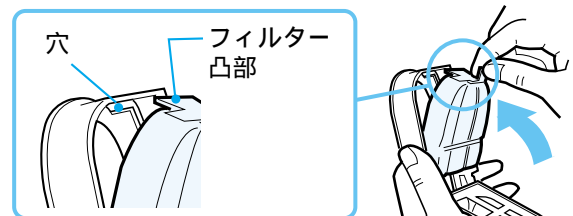

5 フィルターボックスを取り付け、ふたのツメを本体の溝に掛け閉める。

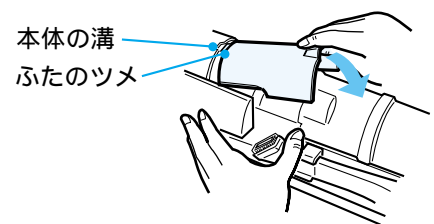

お願い

- フィルターは必ず所定の場所に取り付けてください。
吸込力の低下やモーターの故障の原因になります。
- フィルターボックスを取りはずすときは、必ずフィルターボックスの左右の凸部を持ってください。わくをつまむと故障の原因になります。



わくをつままない。

本体は / 汚れが目立ってきたときに。

水または、中性洗剤を含ませた布で拭き取ります。ほこりが取れ、静電気も抑えられます。



お願い

- シンナー・ベンジン類は変質や変色しますので使わないでください。



お知らせ

- 排気口のフィルター・本体のHEPAタイプフィルターは、お手入れの必要はなく、取りはずしはできません。

電池交換のしかた

電池について


電池は消耗品です。繰り返しご使用になりますと徐々に寿命が短くなります。ただし、電池の寿命は周囲温度・使用時間など、ご使用の条件により異なります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。このようなときは、電池を交換してください。

交換用の電池はお買いあげの販売店、またはお近くのシャープ製品取扱店でお買い求めください。



ニカド電池

(希望小売価格は2002年3月現在のものです。)





9,000円(税別) 商品コード 2179320012

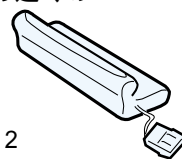

ニカド電池を取りはずす前に、本体スイッチの「標準」または「強」を押しても動作しないことを確認してから電池をはずしてください。動作するときは、停止するまで完全に放置させてください。

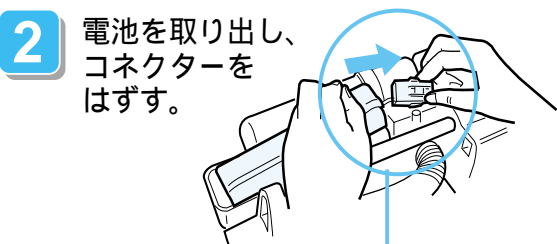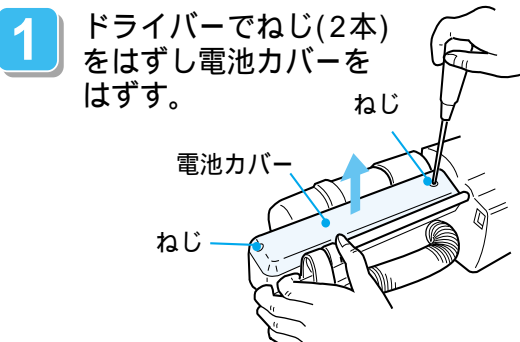

- ① ツメを押しながら
② 引き抜きます。

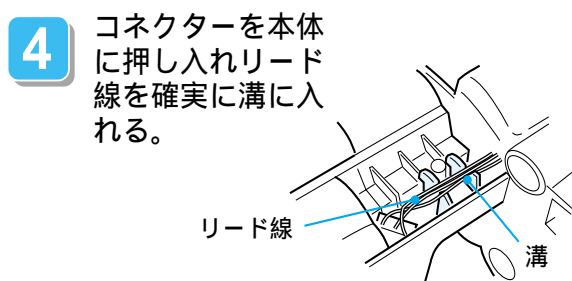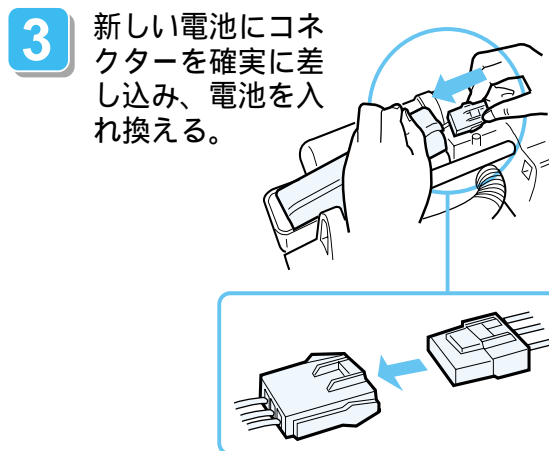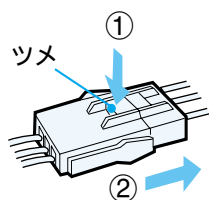

リサイクルへのご協力をお願い

不要になった電池は貴重な資源を守るために廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは 持込修理

- 1 「故障かな?」(26~27)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書

- 保証期間...お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は掃除機の補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ

お客様へ... お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話() -

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を!

このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音がする。
- 本体ケースが変形したり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は..... **シャープ修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は..... **シャープお客様相談センター** へ

シャープ修理相談センター

- 修理相談センター（沖縄・奄美地区を除く）

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

（注）携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		東日本地区	西日本地区
●携帯電話 / PHSでのご利用は.....	（一般電話）	043-299-3863	06-6792-5511
●FAXを送信される場合は.....	（ F A X ）	043-299-3865	06-6792-3221

- 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

- ◎「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にも承っております。

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

〔ただし、沖縄・奄美地区〕は... *月曜～金曜：午前9時～午後5時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地区	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道地区	札幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京 サービスセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜 サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡 サービスセンター	054-285-9340	〒422-8006	静岡市曲金6-8-44
	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚町4-103
近畿地区	京都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪 サービスセンター	06-6794-3983	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美	那覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

シャープお客様相談センター

■受付時間 *月曜～土曜：午前9時～午後6時 *日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

●所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。（0112）

保証とアフターサービス（お客様ご相談窓口のご案内）

その他

故障かな？

次のような場合は、故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください
● 電源コードで使用时、本体スイッチを入れてもモーターが動かない	● 差込プラグがコンセントに差し込まれていませんか。	● 差込プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
● コードレスで使用时、本体スイッチを入れてもモーターが動かない	● 電池が消耗していませんか。	● 充電してください。(10分)
	● 電池が過熱している場合、保護装置がはたらいています。	● 電池が冷えると運転できます。(約1時間後に使用できます。)
	● シャッターが開いていませんか。(本体スイッチを押すと充電容量ランプが点滅しませんか。)	● シャッターを閉めてください。(12分)
● 吸込力が弱い	● 電池が消耗していませんか。	● 充電してください。(10分)
	● 内筒のメッシュが目詰まりしていませんか。 ● 本体(内筒の周り)にごみが詰まっていますか。 ● フィルターが目詰まりしていませんか。	● お手入れしてください。(20.22分)
	● ダストカップがごみでいっぱいになっていませんか。	● ごみを捨ててください。(18分)
	● フィルターボックスが、確実に取り付けられ、ふたが閉まっていますか。	● 確認してください。
	● クリーニングリングがしっかり取り付けられていますか。	● クリーニングリングをしっかり取り付けてください。(20分)
	● ホース・吸込口などにごみが詰まっていますか。	● ごみを取り除いてください。
● 充電しても使用時間が短い ● 充電しても電池容量ランプがすぐに点滅(消灯)する	● 周囲温度が高い所で充電しませんでしたか。	● 涼しい所で充電してください。
	● 電池が消耗していませんか。	● 充電してください。(10分) 正しく充電しても2～3分間で止まる場合は電池を交換してください。
	● 長時間充電しないまま本体を放置していませんか。電池が放電して一時的に回復しにくくなっている場合があります。	● 充電(約4時間)後、電池がなくなるまで使用し、さらに充電すると回復することがあります。これを2～3回繰り返すと、電池は元の状態に回復します。回復しないときは電池を交換してください。(23分)
	● 室温の高い所(約40℃以上)で使用したり、置いたりしませんでしたか。電池が過熱し、保護装置がはたらいている場合があります。	● 充電してください。 (電池が冷えると充電ランプが点灯し充電が始まります。)
● 充電台にセットしても充電ランプが点灯しない	● 充電台の差込プラグがコンセントに差し込まれていますか。	● 充電台の差込プラグをコンセントに差し込んでください。
	● 本体が充電台に確実にセットされていますか。	● 本体を充電台にセットし直してください。
	● 電池が過熱している場合、保護装置がはたらいています。	● 電池が冷えると、ランプが点灯し充電が始まります。
● 充電ランプが消えない	● 充電ランプが消えた後、本体を充電台からはずして、下記①②の場合、充電ランプが点灯しますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。 ①そのまますぐに充電台にセットした場合。 ②短時間でご使用の後、すぐに充電台にセットした場合。 (10時間以上充電しても充電ランプが消えない場合は、機器の故障あるいは電池の寿命と考えられます。お買いあげの販売店にご相談ください。)	
● 充電中本体や充電台が熱い	● 充電電流が流れているため、室温+20℃程度の熱は発生しますが、異常ではありません。電池は連続して長時間使用した場合や、充電すると温度が上がりますが異常ではありません。	
● 充電中異常を感じたら (異音・異臭・煙が出るなど)	● 充電台の差込プラグを抜いてお買いあげの販売店にご相談ください。	

こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください
● 差込プラグおよびコードが異常に熱い	● 差し込みがゆるくぐらついていませんか。 ● 延長コードを使用していませんか。 差込プラグおよびコードは通常40 程度の温度になりますが、異常ではありません。	● コンセントの修理を販売店でご相談ください。 ● 延長コードをやめ、コンセントに直接差し込んでください。
● 吸込口の動きが悪い	● 車輪に毛髪などが巻き付いていませんか。	● 毛髪などを取り除いてください。
● ダストカップが本体に取り付かない	● 本体(内筒の周り)にごみが詰まっていますか。 ● ダストカップ取付レバーが移動していませんか。	● 本体(内筒の周り)のごみを取り除いてください。(20) ● ダストカップ取付レバーをツメがかかる場所まで移動してください。(19)
<p>パワーブラシランプが点滅し、回転ブラシが止まる。 吸込口保護のために自動停止装置が付いています。再度、本体スイッチを押すと再び使用できますが、その前に次の処理をしてください。</p>		
● 回転ブラシが回転しない	● 毛髪や糸くずなどがからんでいませんか。 ● 玄関マットなどをかみ込んでいませんか。	● 切 スイッチを押して、差込プラグを抜いてから回転ブラシに巻き付いたものを取り除いてください。(21)
<p>使用中に本体の運転が停止する。電源が入らない。 本体の保護のため、内筒などが目詰まりした場合、自動停止装置がはたらき、運転が止まります。約1時間後に自動停止は解除され使用できますが、その前に次の処置をしてください。</p>		
● 本体の運転が止まる	● 内筒のメッシュが目詰まりしていませんか。 ● 本体(内筒の周り)にごみが詰まっていますか。 ● フィルターが目詰まりしていませんか。 ● ホース・吸込口などにごみが詰まっていますか。	● お手入れしてください。(20 ~ 22) ● ごみを取り除いてください。

仕 様

吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類や床材の違いなどによって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。

		電源コード(100V)で使用时	コードレス(充電式)で使用时
本 体	電 源	AC100V 50-60Hz	DC19.2V(ニカド電池 円筒密閉型)
	消 費 電 力	500W～約360W	—
	吸 込 仕 事 率	100W～約70W	—
	運 転 音	62dB～約60dB	56dB～約45dB
	集 じん 容 積	0.6L	
	質 量	4.6kg(吸込口・電源コード含む)	4.3kg(吸込口含む)
	使用温度範囲	0～40	
	連続使用期間	—	約30分間(満充電・電池初期/20 ・標準運転時)
	電 池 寿 命	—	1日6分(強4分・標準2分)で使用した場合 充放電約2600回/20 時
	寸 法 (mm)	幅254×奥行210×高さ1060(使用時)、高さ658(収納時)	
充 電 台	コ ー ド 長 さ	5m	—
	入 力	AC100V 50-60Hz	
	出 力	DC29V 0.56A	
	消 費 電 力	充電中：約18W/補充電中：約3W / 本体をはずしたとき：約1W	
	充 電 時 間	約4時間(周囲温度20 時)	
	質 量	0.6kg	
	寸 法 (mm)	幅217×奥行248×高さ369	
充 電 台	コ ー ド 長 さ	1.4m	

故障かな？と思ったら/仕様


その他

別売品

お買いあげの販売店、またはお近くのシャープ製品取扱店でお買い求めください。
(希望小売価格は2002年3月現在のものです。)


フィルター

フィルターボックス内に装備
400円(税別)
商品コード
2173440006




ダストカップ

2,400円(税別)
商品コード
2171370048(EC-CL20-V)
2171370049(EC-CL20-D)



内筒クリーニングセット

1,300円(税別)
商品コード 2173950523

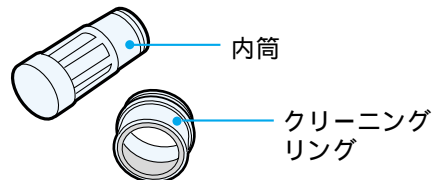

内筒

クリーニング
リング

● 製品についてのお問い合わせは...

シャープお客様相談センター

東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280

西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》月曜～土曜：午前9時～午後6時 日曜・祝日：午前10時～午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は...

25ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ

<http://www.sharp.co.jp>

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号